

大ホール舞台断面図

ベシシア文化ホール


群馬県民会館

群馬県前橋市日吉町 1-10-1
 TEL 027-232-1111
 FAX 027-232-1115

間口 20.0m
 奥行 13.5m
 高さ 10.0m

舞台設備

No.	名称	操作	摘要
1	プロセニウムボーダーライト	電動	105秒
2	第1縦幕	手動	高速14秒 低速20秒
3	第2縦幕	手動	高速14秒 低速20秒
4	暗転幕	手動	
5	定式幕	手引	(固定式)
6	第1袖幕	手動	
7	電動パトン(前)	電動	52秒
8	電動パトン(後)	手動	52秒
9	第1ボーダーライト	手動	第1文字幕共吊
10	第1サスペンションライト	手動	
11	第1パトン	手動	
12	第2パトン	手動	
13	第1中割幕	電動	昇降82秒 開閉30秒
14	スクリーン	手動	第2ボーダーライト・第2文字幕共吊 昇降127秒
15	第2袖幕	手動	
16	第2サスペンションライト	手動	
17	第3パトン	手動	
18	第1天井反射板	電動	昇降167秒 傾斜126秒
19	第3一文字幕	手動	
20	第4パトン	手動	
21	第3袖幕	手動	
22	第3ボーダーライト	手動	
23	第3サスペンションライト	手動	
24	松羽目	手動	
25	第4一文字幕	手動	
26	第5パトン	手動	
27	第6パトン	手動	
28	第4袖幕	手動	
29	第4ボーダーライト	手動	
30	第4サスペンションライト	手動	
31	第2中割幕	電動	昇降79秒 開閉26秒
32	第2天井反射板	手動	昇降234秒 傾斜65秒
33	第5袖幕	手動	
34	水平トライト	電動	第5文字幕共吊 昇降115秒
35	第7パトン	手動	
36	正面反射板	電動	177秒
37	第8パトン	手動	
38	第9パトン	手動	
39	第10パトン	手動	
40	大黒幕	電動	59秒
41	水平トライト	手動	54秒

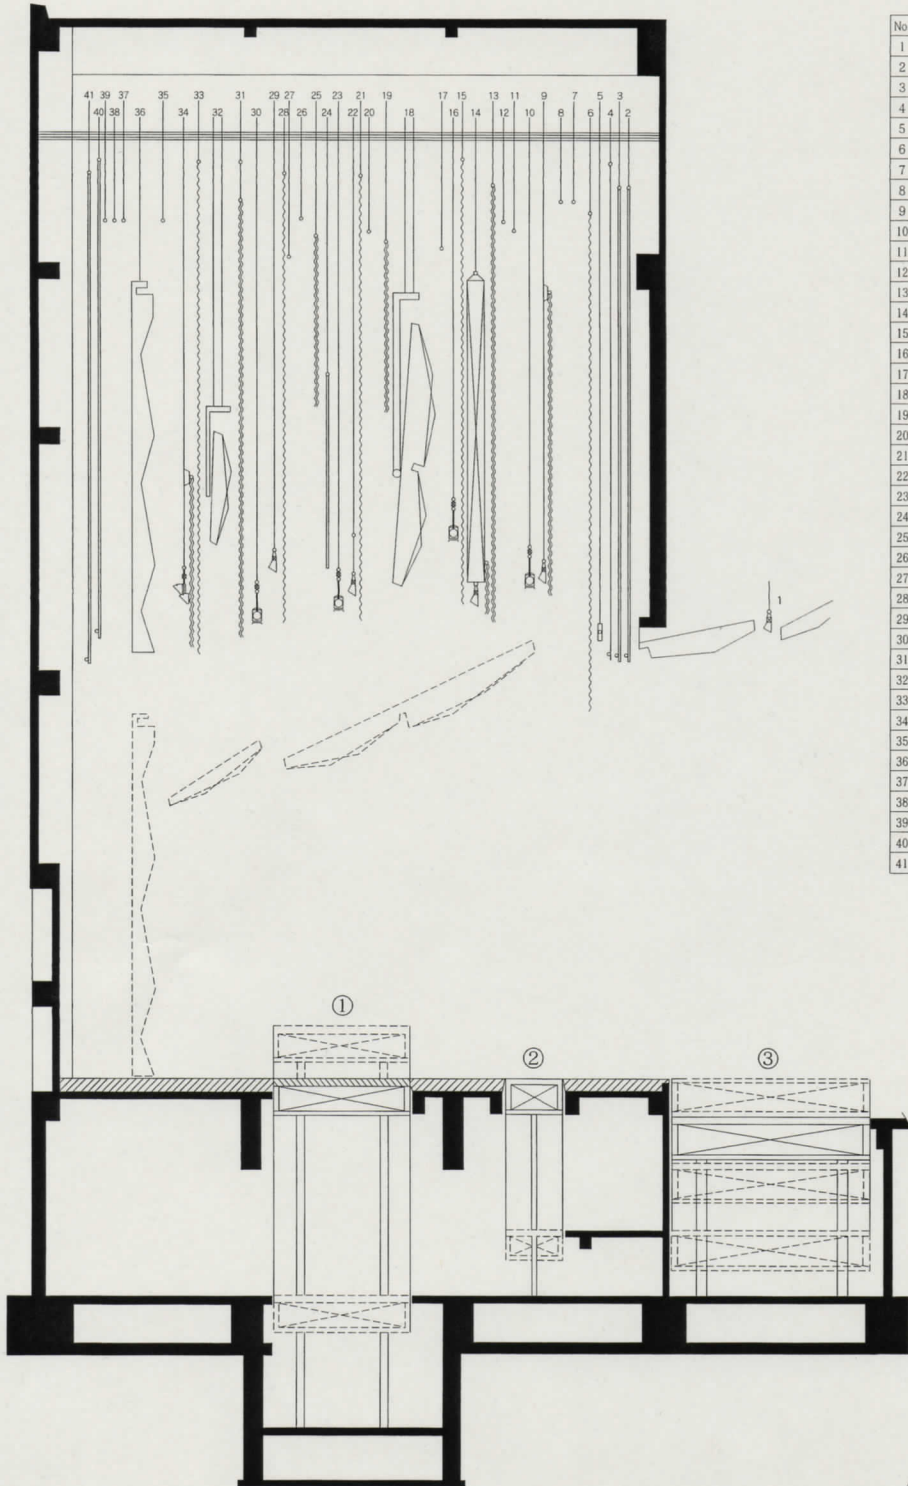

A +1.20
 B 0
 C -0.88
 D -1.88
 E -3.50
 F -5.00

舞台迫り装置所要時間 (単位 秒)

	① 大迫り	② 小迫り	③ オーケストラ迫り
A			
B	16.0		
C			69.0
D			70.0
E		45.0	82.0
F	61.0		

落下防止安全ネット開閉時間33.0 落下防止安全ネット開閉時間16.0